BANPRESTO

対象年齢7才以上

取扱説明書

ZERO TWO

©本郷あきよし・東映アニメーション

デジモンアドベンチャー02 ゲーム付ウォッチ

ゲームを始めるまえに、この取扱説明書を必ずご覧ください。

★ ゲーム画面&ボタンの説明

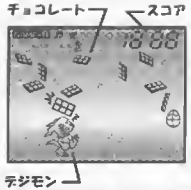

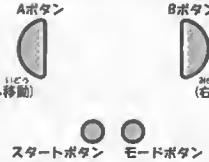

★ アラーム及び時刻の設定方法

■ A、Bボタンを同時に押すと「アラーム設定モード」になり、続いてAボタンを押すと「現在時刻設定モード」になります時刻の設定は、それぞれつぎの手順で行います。

(1) Bボタンで「時」または「分」を選びます。

(2) モードボタンで時刻の調節をします。

(3) Aボタンを押すと時計モードに戻ります。

(＊時計モードでBボタンを押すと、現在設定されているアラーム時刻を確認できます。)

■ Bボタンを押しながらモードボタンを押すたびに、サウンドON/OFFが切り替わります。

♪・・・・アラームの音が鳴ります。

♫・・・・一時間ごとに時報がなります。

★ ゲームの遊び方

(1) モードボタンでゲームレベルを選びます。

GAME A： やさしい

GAME B： むずかしい

(2) スタートボタンを押すとゲームが開始します。

(3) キミはデジモンを左右にコントロールして、次々と落ちてくる物をゲットしよう。1枚ゲットするたびに1点獲得、時々現れるデジメンタルを取ると5点獲得だ。

(4) 落下物をゲットしそこねるとミスとなり、3回のミスでゲームオーバーだ。

⚠ 注　意

保護者の方へ必ずお読みください。

- 取扱説明書は必ずお読みになり大切に保管してください。
- 小さな部品がありますので、口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。ボタン電池は飲み込むと危険です。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は時計店などで交換してください。
- 取りはずした絶縁シートは、お子様が誤って飲み込まないようにご注意ください。
- 直射日光に当たる場所に置かないでください。
- なげたり、ぶつけたり落としたりなどの乱暴な扱いをしないでください。

＝使用上の注意＝

- 最初に使用する際は絶縁シートをぬいでから使用してください。
- この時計は防水処理されておりません。水に濡らさないよう注意してください。

SLYTRONIC
WRISTWATCH
GAMES
DATABASE

≪お客様へ≫
この商品についてお気づきの点がございましたら
下記までご連絡ください。
バンプレストサービスセンター
千葉県松戸市松戸1230-1ピアザ松戸 〒271-0092
☎ 047-366-4610
●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10:00～17:00
●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。